


LYKKELE

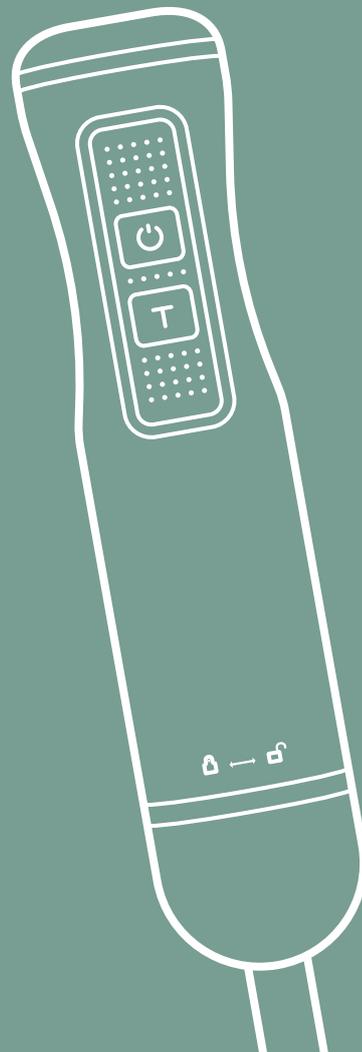


PaueI

Hand Blender

EN

Pauei

Hand Blender

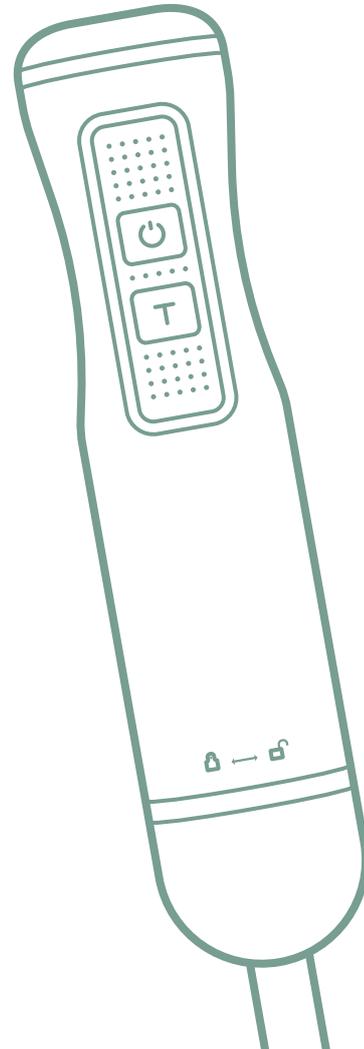



Pauel

Hand Blender

This is Pauel hand blender from Lykkele. With its help, you can prepare cocktails, smoothies, mousses and even soups. See how to use it. **Please read the instruction manual carefully before using the blender. Save it for the future.**

Table of contents


01. Safety information
02. Description and construction of the blender
03. Who shouldn't use a blender
04. Before you use the blender for the first time
05. How to use a blender
06. How to clean the blender and its accessories
07. Common problems and their solutions
08. Specification
09. Warranty and technical support
10. Environmental Protection and Compliance

01. Safety information

- Use the blender according to these instructions.
- Do not use the blender if it is damaged - for example, it does not work properly, has a cracked housing or damaged plug.
- Repair blender only in our service. Otherwise you will void the warranty on it. We do not take responsibility for damages that may be caused by a blender repaired outside our service.
- Keep the blender and its packaging out of the reach of children.
- Only use blender accessories that we recommend.
- Only use the blender at home.
- Do not keep the blender close to a heat source.
- Do not let the blender get wet, do not keep it near water or in a place with high humidity.
- Do not immerse the blender, its cord or plug in any liquid.
- Do not touch the blender with wet hands.
- If the blender is wet, unplug it immediately.
- Do not let the blender cord hang over the table or counter or touch hot surfaces.
- Do not let the cord touch the tip of the blender when the appliance is running.
- Do not twist the cord or braid it around the blender.
- If the cord becomes damaged while using the blender, unplug the appliance immediately.
- Do not touch the cable before you do.
- The blender blades are very sharp - handle them with care.
- Unplug the blender before attaching or removing the blender attachment.
- Unplug the blender when not in use.
- Unplug the blender before cleaning it.
- When unplugging the blender, hold the plug, not the cord. Do not touch the plug with wet hands.
- When you leave the room, turn off the blender and unplug it.

02. Description and construction of the blender

With the hand blender you can prepare various cocktails, sauces, mousses, soups, creams, pastes, smoothies or meals for children. Blend only cooled ingredients with it. Use turbo mode when you need the most power from your device.

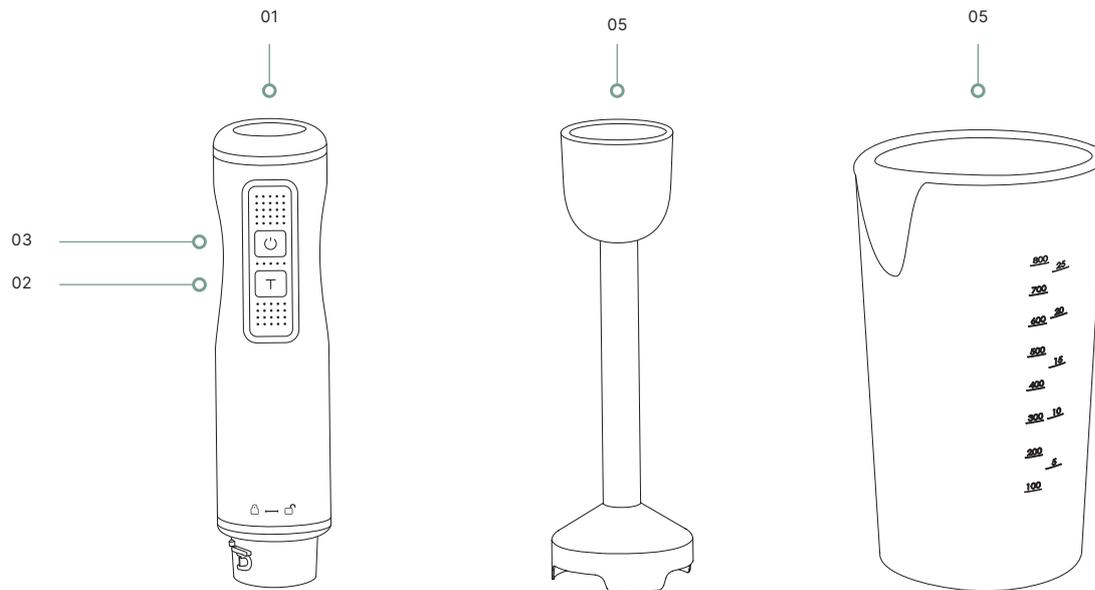

01 Hand Blender	04 Blending tip
02 Button ON/OFF	05 Cup
03 Turbo mode button	

03. Who shouldn't use a blender

The blender should not be used by children under 8 years of age. Some people should use a blender with a caregiver present. These are:

- children from 8 years of age,
- people with disabilities, if they cannot use the blender on their own.

04. Before you use the blender for the first time

01. Clean the blender with a soft, slightly damp cloth.
02. Wash the other parts of the blender with a sponge with washing-up liquid and water, then dry them.





Tip | The blender blades are very sharp. Handle them carefully.

03. Place the container or vessel with the ingredients you will be blending on a flat, dry, clean and stable surface.

05. How to use a blender

01. Put the blending attachment on the blender and turn it clockwise until it locks.

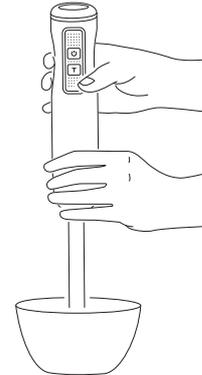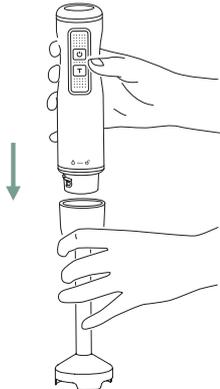

02. Connect the blender to the power supply.
03. Pour or pour the ingredients into the container that is included in the set or another tall container.
04. Hold the blender blades down and place it in a container or dish.



Tip | Don't just blend dry ingredients - there must always be at least one liquid or soft ingredient in the mix you're blending. Do not blend hot ingredients.

05. Press and hold the ON/OFF button to blend the ingredients.



Tip | Do not touch the blending tip while the blender is running. Do not blend mixtures with hard ingredients - such as nuts or almonds - for more than 10 seconds continuously.

06. To stop blending, release the ON/OFF button.
07. Remove the blender from the container or container with the ingredients.
08. Unplug the blender from the power supply.
09. Turn the blending attachment counterclockwise and remove it from the blender.

06. How to clean the blender and its accessories

- Only clean the blender when it is unplugged.
- After each use, wash with a sponge with washing-up liquid and water, then dry:
 - a blending tip,
 - about the container.
- Wipe the blender with a damp cloth after each use, then dry it. Do not immerse it in any liquid.
- Do not clean the blender with sharp or abrasive objects, such as scouring pads. This way you can damage its coating.
- Do not use strong cleaning agents.
- Some ingredients may change the color of the container. In this case, rub it with olive oil and then wash it in the dishwasher for a thorough clean.

07. Common problems and their solutions

Problem	Cause	Solution
Blender does not start.	The plug is not plugged in.	Connect the power plug.
	The cable is damaged.	Send blender for service.

08. Specifications

Produkt	Hand Blender
Model	LY1021 Pauer
Power	230 V / 50-60 Hz
Engine Power	1500 W
Protection Class	II

09. Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to <https://www.lykkele.pl>. If you have questions about using the product – contact us at kontakt@lykkele.pl.
 Manufacturer: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Poland.

10. Disposal and the EU compliance statement



We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.



Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.



Do not use this equipment outside. Do not expose it to various weather conditions.



PaueI

Blender Ręczny

Oto PaueI, blender ręczny od Lykkele. Z jego pomocą przygotujesz koktajle, smoothies, musy, a nawet zupy. Zobacz, jak go używać. **Zanim użyjesz blendera, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.**

Spis treści


01. Informacje o bezpieczeństwie
02. Opis i budowa blendera
03. Kto nie powinien używać blendera
04. Zanim użyjesz blendera po raz pierwszy
05. Jak używać blendera
06. Jak czyścić blender i jego akcesoria
07. Częste problemy i ich rozwiązania
08. Specyfikacja
09. Gwarancja i wsparcie techniczne
10. Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

01. Informacje o bezpieczeństwie

- Używaj blendera zgodnie z tą instrukcją.
- Nie włączaj blendera, jeśli jest uszkodzony – na przykład nie działa prawidłowo, ma pękniętą obudowę czy uszkodzoną wtyczkę.
- Blender naprawiaj tylko w naszym serwisie. Inaczej stracisz na niego gwarancję. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody, które może wyrządzić blender naprawiony poza naszym serwisem.
- Trzymaj blender i jego opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Używaj tylko takich akcesoriów do blendera, które zalecamy.
- Używaj blendera tylko w domu.
- Nie trzymaj blendera blisko źródła ciepła.
- Nie pozwól, by blender był mokry, nie trzymaj go w pobliżu wody ani w miejscu o dużej wilgotności powietrza.
- Nie zanurzaj blendera, jego kabla ani wtyczki w żadnym płynie.
- Nie dotykaj blendera mokrymi rękami.
- Jeśli blender jest mokry, od razu odłącz go od prądu.
- Nie pozwól, by kabel blendera zwiisał ze stołu lub lady albo dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, by kabel dotykał końcówki blendera, kiedy urządzenie pracuje.
- Nie skręcaj kabla ani nie oplataj go wokół blendera.
- Jeśli kabel się uszkodzi, kiedy używasz blendera, od razu odłącz urządzenie od prądu. Nie dotykaj kabla, zanim tego nie zrobisz.
- Ostrza blendera są bardzo ostre – obchodź się z nimi ostrożnie.
- Zanim nałożysz lub zdejmiesz końcówkę blendera, odłącz go od prądu.
- Gdy nie używasz blendera, odłącz go od prądu.
- Zanim zaczniesz czyścić blender, odłącz go od prądu.
- Gdy odłączasz blender od prądu, trzymaj za wtyczkę, nie za kabel. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Kiedy wychodzisz z pomieszczenia, wyłącz blender i odłącz go od prądu.

02. Opis i budowa blendera

Blenderem ręcznym przygotujesz różne koktajle, sosy, musy, zupy kremy, pasty, smoothies czy posiłki dla dzieci. Blenduj nim tylko wystudzone składniki. Używaj trybu turbo, gdy potrzebujesz największej mocy urządzenia.

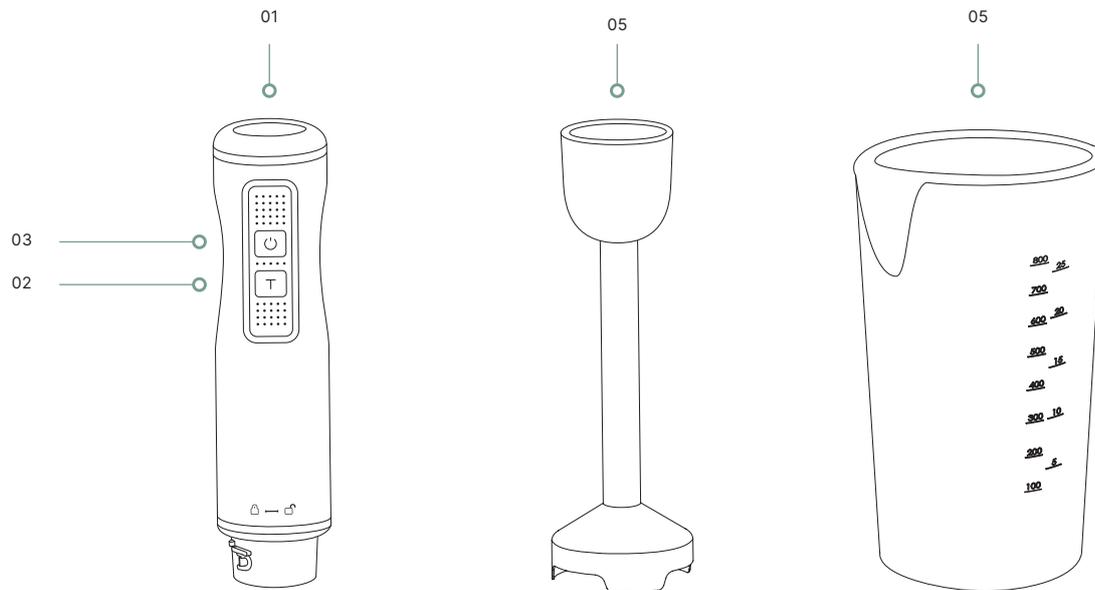

01 Blender	04 Końcówka do blendowania
02 Przycisk ON/OFF	05 Pojemnik
03 Przycisk trybu turbo	

03. Kto nie powinien używać blendera

Blendera nie powinny używać dzieci do 8 roku życia. Niektóre osoby powinny używać blendera w obecności opiekuna. Są to:

- dzieci od 8 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami, jeśli nie mogą używać blendera samodzielnie.

04. Zanim użyjesz blendera po raz pierwszy

01. Wyczyść blender miękką, lekko wilgotną ściereczką.
02. Pozostałe części blendera umyj gąbką z płynem do naczyń i wodą, a potem je wysusz.






Wskazówka | Ostrza blendera są bardzo ostre. Obchodź się z nimi ostrożnie.

03. Postaw pojemnik lub naczynie ze składnikami, które będziesz blendować, na płaskiej, suchej, czystej i stabilnej powierzchni.

05. Jak używać blendera

01. Nałóż końcówkę do blendowania na blender i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

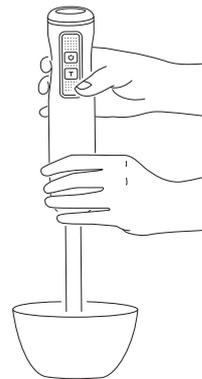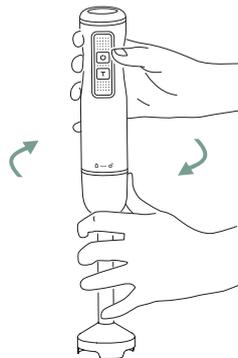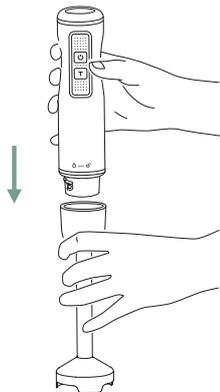

02. Podłącz blender do prądu.
03. Wsyp lub wlej składniki do pojemnika, który jest w zestawie, lub innego wysokiego naczynia.
04. Trzymaj blender ostrzami w dół i wóź go do pojemnika lub naczynia.



Wskazówka | Nie blenduj samych suchych składników – w mieszance, którą blendujesz, zawsze musi być co najmniej jeden płynny lub miękki składnik. Nie blenduj gorących składników.

05. Naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF, aby zblendować składniki.



Wskazówka | Nie dotykaj końcówki do blendowania, kiedy blender pracuje.
Nie blenduj mieszanek z twardymi składnikami – takimi jak orzechy czy migdały – dłużej niż 10 sekund bez przerwy.

06. Aby przestać blendować, puść przycisk ON/OFF.
07. Wyjmij blender z pojemnika lub naczynia ze składnikami.
08. Odłącz blender od prądu.
09. Przekręć końcówkę do blendowania przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z blendera.

06. Jak czyścić blender i jego akcesoria

- Czyść tylko odłączony od prądu blender.
- Po każdym użyciu myj gąbką z płynem do naczyń i wodą, a potem wysusz:
 - końcówkę do blendowania,
 - pojemnik.
- Po każdym użyciu wycieraj blender wilgotną ściereczką, a potem go wysusz. Nie zanurzaj go w żadnym płynie.
- Nie czyść blendera ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, takimi jak np. druciaki. W taki sposób możesz uszkodzić jego powłokę.
- Nie używaj mocnych środków czyszczących.
- Niektóre składniki mogą zmienić kolor pojemnika. W takim wypadku przetrzyj go oliwą z oliwek, a potem umyj w zmywarce, by dokładnie go wyczyścić.

07. Częste problemy i ich rozwiązania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Blender się nie włącza.	Wtyczka nie jest podłączona do prądu.	Podłącz wtyczkę do prądu.
	Kabel jest uszkodzony.	Wyślij blender do serwisu.

08. Specyfikacja

Produkt	Blender Ręczny
Model	LY1021 Pauel
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Moc	1500 W
Klasa ochronności	II

09. Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.lykkele.pl>. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@lykkele.pl. Producent: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polska.

10. Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełniamy wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których jest zrobiony, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutilizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.



Nie używaj tego sprzętu na zewnątrz. Nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.



Pauei

Stabmixer

Das ist Pauei, ein Stabmixer von Lykkele. Mit seiner Hilfe können Sie Smoothies, Mousses und sogar Suppen zubereiten. Informieren Sie sich über seine Gebrauchsweise. **Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Mixer benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft griffbereit auf.**

Inhaltsverzeichnis


01. Sicherheitshinweise
02. Beschreibung und Aufbau des Mixers
03. Wer sollte den Mixer nicht benutzen
04. Vor dem ersten Gebrauch des Mixers
05. Gebrauchsweise des Mixers
06. Reinigung des Mixers und seines Zubehörs
07. Häufige Probleme und deren Behebung
08. Spezifikation
09. Garantie und technischer Support
10. Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

01. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Mixer gemäß dieser Anleitung.
- Schalten Sie den Mixer nicht ein, wenn er beschädigt ist, z. B. wenn er nicht richtig funktioniert, ein gerissenes Gehäuse oder einen beschädigten Stecker hat.
- Lassen Sie den Mixer nur in unserer Servicestelle reparieren. Andernfalls verlieren Sie die Garantiesprüche. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen außerhalb unserer Servicestelle reparierten Mixer verursacht werden.
- Halten Sie den Mixer und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur solches Zubehör für den Mixer, das wir empfehlen.
- Verwenden Sie den Mixer nur zu Hause.
- Halten Sie den Mixer nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Lassen Sie den Mixer nicht nass werden, bewahren Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser oder an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Tauchen Sie den Mixer, sein Kabel oder den Stecker nicht in Flüssigkeiten.
- Berühren Sie den Mixer nicht mit nassen Händen.
- Wenn der Mixer nass ist, trennen Sie diesen sofort vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Mixers nicht vom Tisch oder der Arbeitsplatte herunterhängt oder heiße Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht die Spitze des Mixers berührt, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Verdrehen Sie das Kabel nicht und wickeln Sie es nicht um den Mixer.
- Wenn das Kabel beschädigt wird, während Sie den Mixer benutzen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, ohne das Kabel vorher zu berühren.
- Die Klingen des Mixers sind sehr scharf - gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- Ziehen Sie den Stecker des Mixers aus der Steckdose, bevor Sie die Spitze des Mixers anbringen oder entfernen.
- Wenn Sie den Mixer nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Bevor Sie mit der Reinigung des Mixers beginnen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Sie den Mixer ausstecken, halten Sie den Stecker fest, nicht das Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Wenn Sie den Raum verlassen, schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Stecker.

02. Beschreibung und Aufbau des Mixers

Mit dem Stabmixer können Sie eine Vielzahl von Cocktails, Soßen, Mousses, cremigen Suppen, Pasten, Smoothies oder Gerichte für Kinder zubereiten. Mischen Sie nur die abgekühlten Zutaten damit. Verwenden Sie den Turbomodus, wenn Sie die meiste Leistung von Ihrem Gerät benötigen.

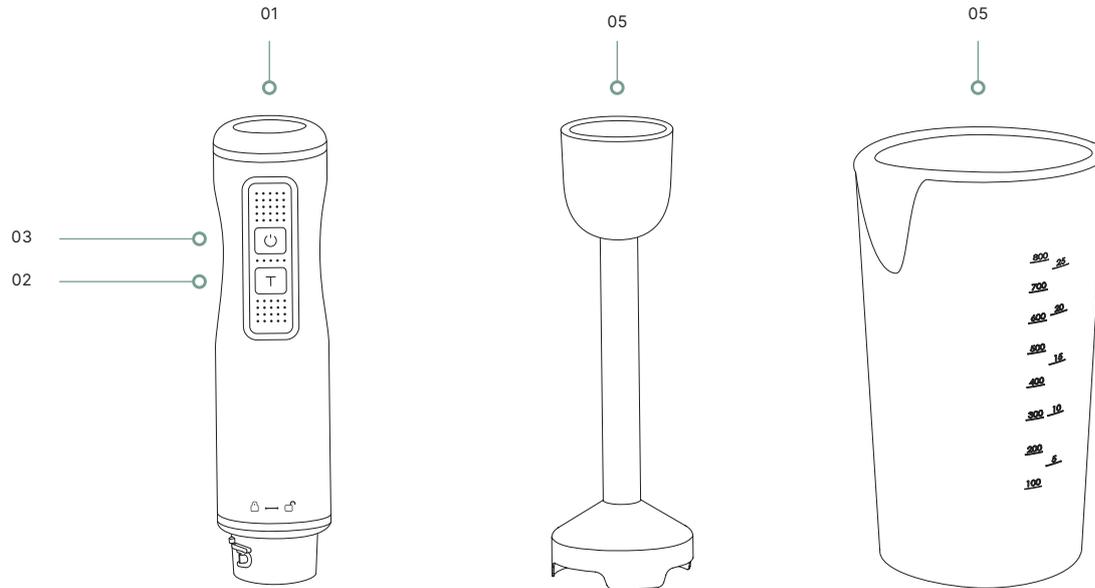

01 Mixer	04 Mixerspitze
02 Taste ON/OFF	05 Behälter
03 Turbo-Modus-Taste	

03. Wer sollte den Mixer nicht benutzen

Der Mixer sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Manche Personen sollten den Mixer im Beisein einer Betreuungsperson benutzen. Dazu zählen:

- Kinder unter dem 8. Lebensjahr,
- Personen mit Behinderungen, wenn sie den Mixer nicht selbständig benutzen können.

04. Vor dem ersten Gebrauch des Mixers

01. Reinigen Sie den Mixer mit einem weichen feuchten Tuch.
02. Waschen Sie die anderen Teile des Mixers mit einem Schwamm, Spülmittel und Wasser ab und trocknen Sie sie dann.





Hinweis | Die Klängen des Mixers sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.

03. Stellen Sie den Behälter oder das Gefäß mit den zu mischenden Zutaten auf eine ebene, trockene, saubere und stabile Fläche.

05. Gebrauchsweise des Mixers

01. Setzen Sie die Mixerspitze auf den Mixer und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis diese einrastet.

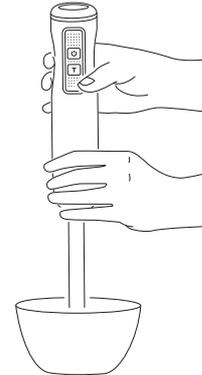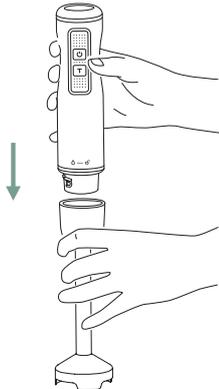

02. Schließen Sie den Mixer ans Stromnetz an.
03. Schütten oder gießen Sie die Zutaten in den vorgesehenen Behälter oder ein anderes hohes Gefäß.
04. Halten Sie den Mixer mit den Klingen nach unten und stellen Sie ihn in einen Behälter oder eine Schüssel.



Hinweis | Mixen Sie nicht nur die trockenen Zutaten - es muss immer mindestens eine flüssige oder weiche Zutat in der zu mixenden Mischung enthalten sein. Mixen Sie keine heißen Zutaten.

05. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um die Zutaten zu mischen.



Hinweis | Berühren Sie die Mixerspitze nicht, während der Mixer läuft. Mixen Sie Mischungen mit harten Zutaten - wie Nüsse oder Mandeln - nicht länger als 10 Sekunden am Stück.

06. Um den Mischvorgang zu beenden, lassen Sie die ON/OFF-Taste los.
07. Nehmen Sie den Mixer aus dem Behälter oder dem Gefäß mit den Zutaten.
08. Trennen Sie den Mixer vom Strom.
09. Drehen Sie die Mixerspitze gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie aus dem Mixer.

06. Reinigung des Mixers und seines Zubehörs

- Reinigen Sie nur einen ausgeschalteten Mixer.
- Nach jedem Gebrauch mit einem Schwamm und Spülmittel und Wasser abwaschen, dann abtrocknen:
 - Mixerspitze,
 - Behälter.
- Wischen Sie den Mixer nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn dann. Tauchen Sie ihn nicht in eine Flüssigkeit.
- Reinigen Sie den Mixer nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen wie z. B. Drahtschneidern. Auf diese Weise können Sie die Beschichtung des Mixers beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Einige Zutaten können die Farbe des Behälters verändern. Wischen Sie es in diesem Fall mit Olivenöl ab und waschen Sie es anschließend in der Spülmaschine, um es gründlich zu reinigen.

07. Häufige Probleme und deren Behebung

Problem	Ursache	Behebung
Der Mixer lässt sich nicht einschalten.	Der Stecker ist nicht richtig an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker ans Stromnetz an.
	Das Kabel ist beschädigt.	Schicken Sie den Mixer zur Servicestelle.

08. Spezifikation

Produkt	Stabmixer
Modell	LY1021 Pauerl
Stromversorgung	230 V / 50-60 Hz
Leistung	1500 W
Schutzklasse	II

09. Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <https://www.lykkele.pl>. Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produktes wünschen - kontaktieren Sie uns unter kontakt@lykkele.pl. Hersteller: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen.

10. Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften



Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien. Setzen Sie es nicht der Witterung aus.



Pauel

Mélangeur à main

Voici Pauel, le Mélangeur à main de Lykkele. Grâce à cet appareil, vous pourrez préparer des smoothies, des mousses et même des soupes. Découvrez comment l'utiliser. **Avant d'utiliser le mixeur, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Veuillez le conserver pour l'avenir.**

Sommaire


01. Consignes de sécurité
02. Description et schéma du mixeur
03. Qui ne devrait pas utiliser le mixeur
04. Avant d'utiliser le mixeur pour la première fois
05. Comment utiliser le mixeur
06. Comment nettoyer et ranger le mixeur et ses accessoires
07. Les problèmes courants et leurs solutions
08. Spécifications
09. Garantie et assistance technique
10. Protection de l'environnement et conformité

01. Consignes de sécurité

- Utilisez le mixeur conformément à ces instructions.
- Ne mettez pas le mixeur en marche s'il est endommagé - par ex. s'il ne fonctionne pas correctement, si son boîtier est fissuré ou si la fiche d'alimentation est endommagée.
- Faites réparer votre mixeur uniquement auprès de notre service après-vente. Dans le cas contraire, vous perdrez la garantie. Nous déclinons toutes responsabilités pour les dommages qui pourraient survenir par le fait que le mixeur a été réparé en dehors de notre service.
- Conservez le mixeur et son emballage hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement les accessoires que nous recommandons pour le mixeur.
- N'utilisez le mixeur qu'à l'intérieur du domicile.
- Ne laissez pas le mixeur à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas le mixeur se mouiller, ne le posez pas près d'un point d'eau ou dans un endroit très humide.
- N'immergez jamais le mixeur, son cordon ou sa fiche d'alimentation dans un liquide.
- Ne touchez pas le mixeur avec les mains mouillées.
- Si le mixeur est mouillé, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne laissez pas le câble du mixeur pendre de la table ou du comptoir ni entrer en contact des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le câble toucher l'ustensile du mixeur lorsque l'appareil est en marche.
- Ne tordez pas le câble et ne l'enroulez pas autour du mixeur.
- Si le câble est endommagé pendant que vous utilisez le mixeur, débranchez immédiatement l'appareil. Ne touchez pas le câble tant que vous ne l'avez pas débranché.
- Les lames du mixeur sont très coupantes: veuillez les manipuler avec précaution.
- Avant de mettre ou de retirer l'ustensile du mixeur, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le mixeur, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Avant de commencer à nettoyer le mixeur, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Lorsque vous débranchez le mixeur, veuillez le faire en tenant la fiche et non le cordon d'alimentation. Ne touchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.
- Lorsque vous quittez la pièce, éteignez le mixeur et débranchez-le.

02. Description and construction of the blender

Le mixeur à main permet de préparer une grande variété de smoothies, de sauces, de mousses, de soupes crémeuses, de pâtes, de mélanges ou de repas pour les enfants. Ne mélangez les ingrédients qu'une fois ceux-ci refroidis. Utilisez le mode turbo lorsque vous avez besoin de la puissance maximale de votre appareil.

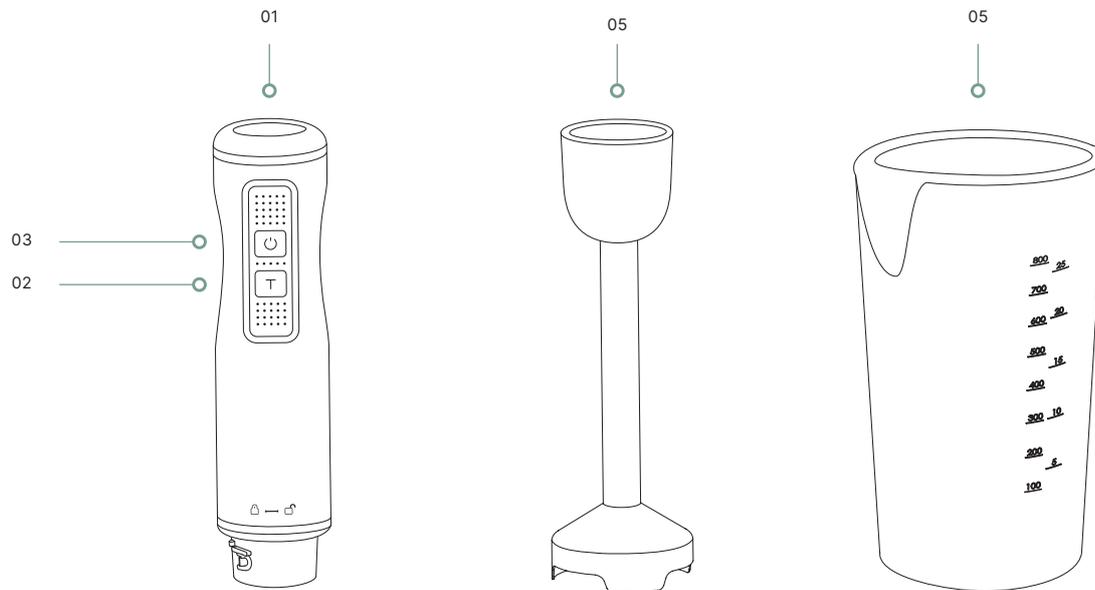

01 Mixeur	04 Embout de mixage
02 Touche MARCHE/ ARRÊT	05 Récipient
03 Touche du mode turbo	

03. Qui ne devrait pas utiliser le mixeur

Le mixeur ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Certaines personnes peuvent utiliser le mixeur uniquement en présence d'un accompagnateur. Il s'agit:

- des enfants à partir de 8 ans,
- des personnes handicapées si elles ne peuvent pas utiliser le mixeur de manière autonome.

04. Avant d'utiliser le mixeur pour la première fois

01. Nettoyez le mixeur avec un chiffon doux légèrement humide.
02. Lavez les autres parties du mixeur avec une éponge, du liquide vaisselle et de l'eau, puis séchez-les.






Remarques | Les lames du mixeur sont très coupantes. Manipulez-les avec précaution.

03. Placez le récipient contenant les ingrédients que vous allez mixer sur une surface plane, sèche, propre et stable.

05. Comment utiliser le mixeur

01. Placez l'embout sur le mixeur et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

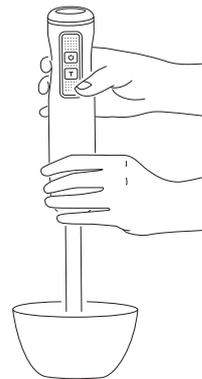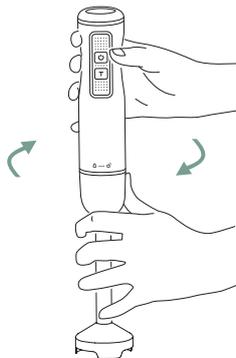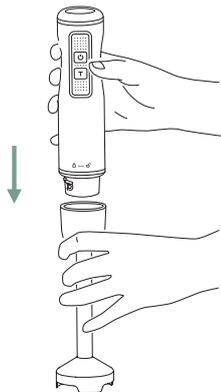

02. Branchez le mixeur à une prise électrique.
03. Verser les ingrédients dans le récipient fourni ou dans un autre récipient suffisamment haut.
04. Tenez le mixeur avec les lames vers le bas et placez-le dans le récipient.



Remarques | **Ne mixez pas uniquement des ingrédients secs : veillez à ce qu'il y ait toujours au moins un ingrédient liquide ou mou dans le mélange que vous mixez. Ne mixez pas les ingrédients s'ils sont brûlants.**

05. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT et maintenez-la enfoncée pour mélanger les ingrédients.



Remarques | **Ne touchez pas l'embout de mixage lorsque le mixeur est en marche. Ne mixez pas des mélanges contenant des ingrédients durs tels que des noix ou des amandes pendant plus de 10 secondes en continu.**

06. Pour arrêter le mixage, relâchez la touche MARCHE / ARRÊT.
07. Retirez le mixeur du récipient contenant les ingrédients.
08. Débranchez le mixeur de la prise d'alimentation électrique.
09. Tournez l'embout à mixer dans le sens antihoraire et retirez-le du mixeur.

06. Comment nettoyer et ranger le mixeur et ses accessoires

- Nettoyez le mixeur uniquement lorsque celui-ci est débranché.
- Après chaque utilisation, lavez avec une éponge, du liquide vaisselle et de l'eau, puis séchez les pièces suivantes:
 - Embout de mixage,
 - Récipient.
- Essuyez le mixeur avec un chiffon humide après chaque utilisation, puis séchez-le. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne nettoyez pas le mixeur avec des objets pointus ou rugueux tels que des éponges métalliques : vous risqueriez d'endommager le revêtement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage trop corrosifs.
- Certains ingrédients peuvent modifier la couleur du récipient. Dans ce cas, essuyez-le avec de l'huile d'olive, puis lavez au lave-vaisselle pour le nettoyer en profondeur.

07. Les problèmes courants et leurs solutions

Problème	Cause	Solution
Le mixeur ne se met pas en marche.	La fiche n'est pas correctement branchée à la prise électrique.	Branchez correctement la fiche sur l'alimentation électrique.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Envoyez le mixeur à notre service de réparation.

08. Spécifications

Produit	Mélangeur à main
Modèle	LY1021 Pauel
Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz
Puissance	1500 W
Classe de protection	II

09. Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web <https://www.lykkele.pl>. JSi vous souhaitez obtenir de l'aide concernant l'utilisation du produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante kontakt@lykkele.pl. Fabricant: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Pologne.

10. Protection de l'environnement et conformité



En tant que fabricant de cet appareil, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.



Ne pas jeter cet équipement avec les autres déchets ménagers. Les matériaux à partir desquels il est fabriqué peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière inappropriée. Déposez votre équipement usagé dans un point de collecte de déchets électroniques approprié.




Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
Ne pas l'exposer aux intempéries.

EN

Pauei

Hand Blender

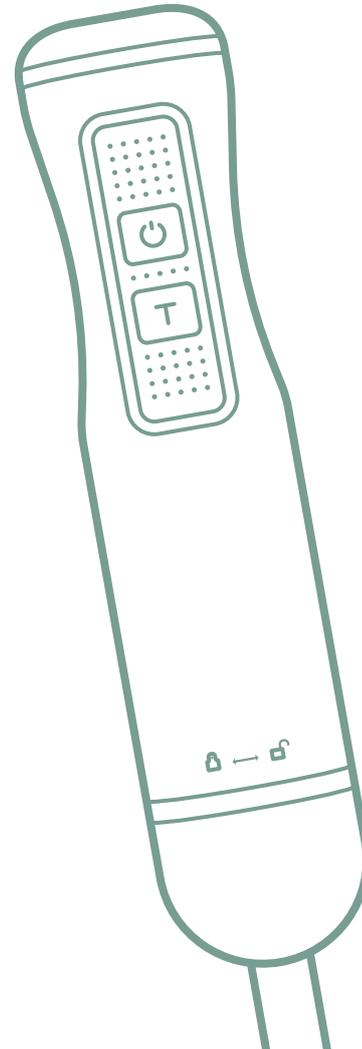

LYKKELE

Find More Products www.lykkele.pl

Have a Nice Day